


Urinalkondom- Musterset Gebrauchsanleitung

Ihr zuverlässiger Partner
für Beratung und Lieferung
medizinischer Hilfsmittel

 publicare

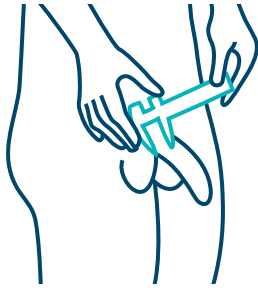

1

Vorbereiten

Reinigen Sie den Penis mit milder Seife und Wasser und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Entfernen Sie die Schamhaare unmittelbar um den Penis und auf dem Hodensack mit dem **Einmal-Rasierer 4PY0715**.

Messen Sie den Durchmesser des schlaffen Gliedes mit der **Schieblehre** am Penischaft.

Wählen Sie das passende Kondom je nach Durchmesser und Länge des Penis:


Durchmesser	Kurzlänge	Standardlänge
25 mm	H 97125	-
29 mm	-	H 97229
30 mm	SA 97.6001.30	SA 97.30

Info

Weitere Durchmesser zwischen 18-41mm sind als Muster kostenlos bei uns erhältlich.

Wichtig

Wenden Sie das Urinalkondom nicht auf verletzter Haut an. Benutzen Sie keine Öle, Lotionen oder Puder.

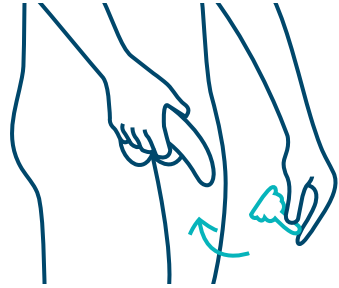


2

Anbringen

Das Urinalkondom wird an den Penis im schlaffen Zustand angebracht.

Setzen Sie das Kondom an der Eichel an. Drücken Sie dabei die Spitze des Kondoms zusammen. Dadurch entsteht ein kleines Reservoir für den sicheren Abfluss des Urins. Die Eichel sollte einen Abstand von 1-2 cm zum Ablauf des Kondoms haben.

Belassen Sie die Vorhaut in ihrer natürlichen Position und straffen Sie den Penis durch leichtes Ziehen an der Vorhaut.

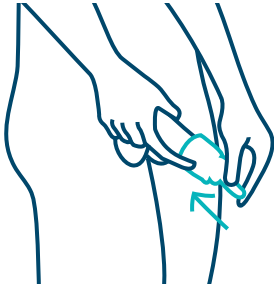


3

Abrollen

Halten Sie die Spitze weiterhin mit der einen Hand fest. Mit der anderen Hand rollen Sie das Kondom glatt über das Glied ab.

Für einen sicheren Halt umfassen Sie das Kondom mit der Hand und drücken es satt an den Penis an.

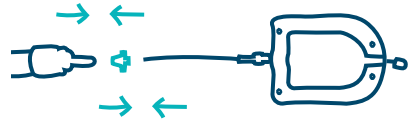

4

Beutel anschliessen


Schliessen Sie das Kondom an den Schlauch des **Beinbeutels H 9652** an.

Das Verbindungsstück muss fest mit dem Ende des Kondoms verbunden sein.

Befestigen Sie den Beinbeutel mit dem **Beingürtel H 9625** am Bein.

Tipps

Sie können den Schlauch individuell kürzen. Ziehen Sie dazu das Verbindungsstück ab. Danach kürzen Sie den Schlauch mit einer Schere, und bringen das Verbindungsstück wieder an.

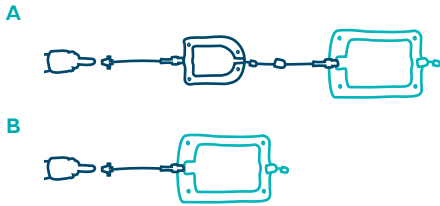

5

Beutel entleeren

Je nach Modell hat der Beinbeutel ein Fassungsvermögen von 500–800 ml.

Zum Entleeren des Beutels das Ventil unten öffnen und den Inhalt ins WC ablassen.

Hinweis

Aus hygienischen Gründen ersetzen Sie den Urinbeutel nach maximal sieben Tagen.



6

Entfernen

Wechseln Sie das Urinalkondom nach maximal 24 Stunden.

Lösen Sie dazu den angeschlossenen Urinbeutel vom Kondom und rollen Sie es zurück über den Penis.

Tipp

Klebt das Kondom stark am Penis fest, können Sie es mit warmem Wasser oder Klebstoffentferner (bei uns erhältlich) einfach ablösen.

In der Nacht

Damit Sie den Beutel nachts nicht leeren müssen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

A

Verbinden Sie den grösseren **Bettbeutel H 9430-30** mit Ihrem bestehenden Beinbeutel. Öffnen Sie das Ventil am Beinbeutel, sodass der Urin ablaufen kann.

B

Schliessen Sie den **Bettbeutel H 9430-30** direkt an das Kondom an.

So wenden Sie das Urinalkondom richtig an

Für Männer mit Inkontinenz ist das Urinalkondom ein bewährtes Hilfsmittel.

Das Kondom führt den Urin in einen am Bein befestigten Beutel ab – zuverlässig und diskret.

Mit diesem Musterset können Sie die Anwendung des Urinalkondoms testen. Und falls es beim ersten Mal nicht klappt: Keine Sorge! Mit der Zeit werden Sie immer sicherer bei der Anwendung.

Ihnen passt keine der Grössen im Musterset? Wir schicken Ihnen kostenlos weitere Grössen zu.

So erreichen Sie uns:

Montag bis Freitag

7.00 – 17.00 Uhr

+41 56 484 15 00

www.publicare.ch



Publicare AG
Vorderi Böde 9
5452 Oberrohrdorf

Telefon +41 56 484 15 00
Fax +41 56 484 15 11

info@publicare.ch
www.publicare.ch

Im Musterset



Einmal-Rasierer
Mediware
4PY0715



Schieblehre
Hollister



Beingürtel
Hollister
H 9625



Beinbeutel 500 ml
Hollister
H 9652



Bettbeutel 2000 ml
Hollister
H 9430-30

Alle Urinalkondome



Sauer Comfort
Kurzlänge 30 mm SA 97.6001.30
Standardlänge 30 mm SA 97.30



Hollister InCare InView Special
Kurzlänge 25 mm H 97125
Standardlänge -



Hollister InCare InView Standard
Kurzlänge -
Standardlänge 29 mm H 97229